

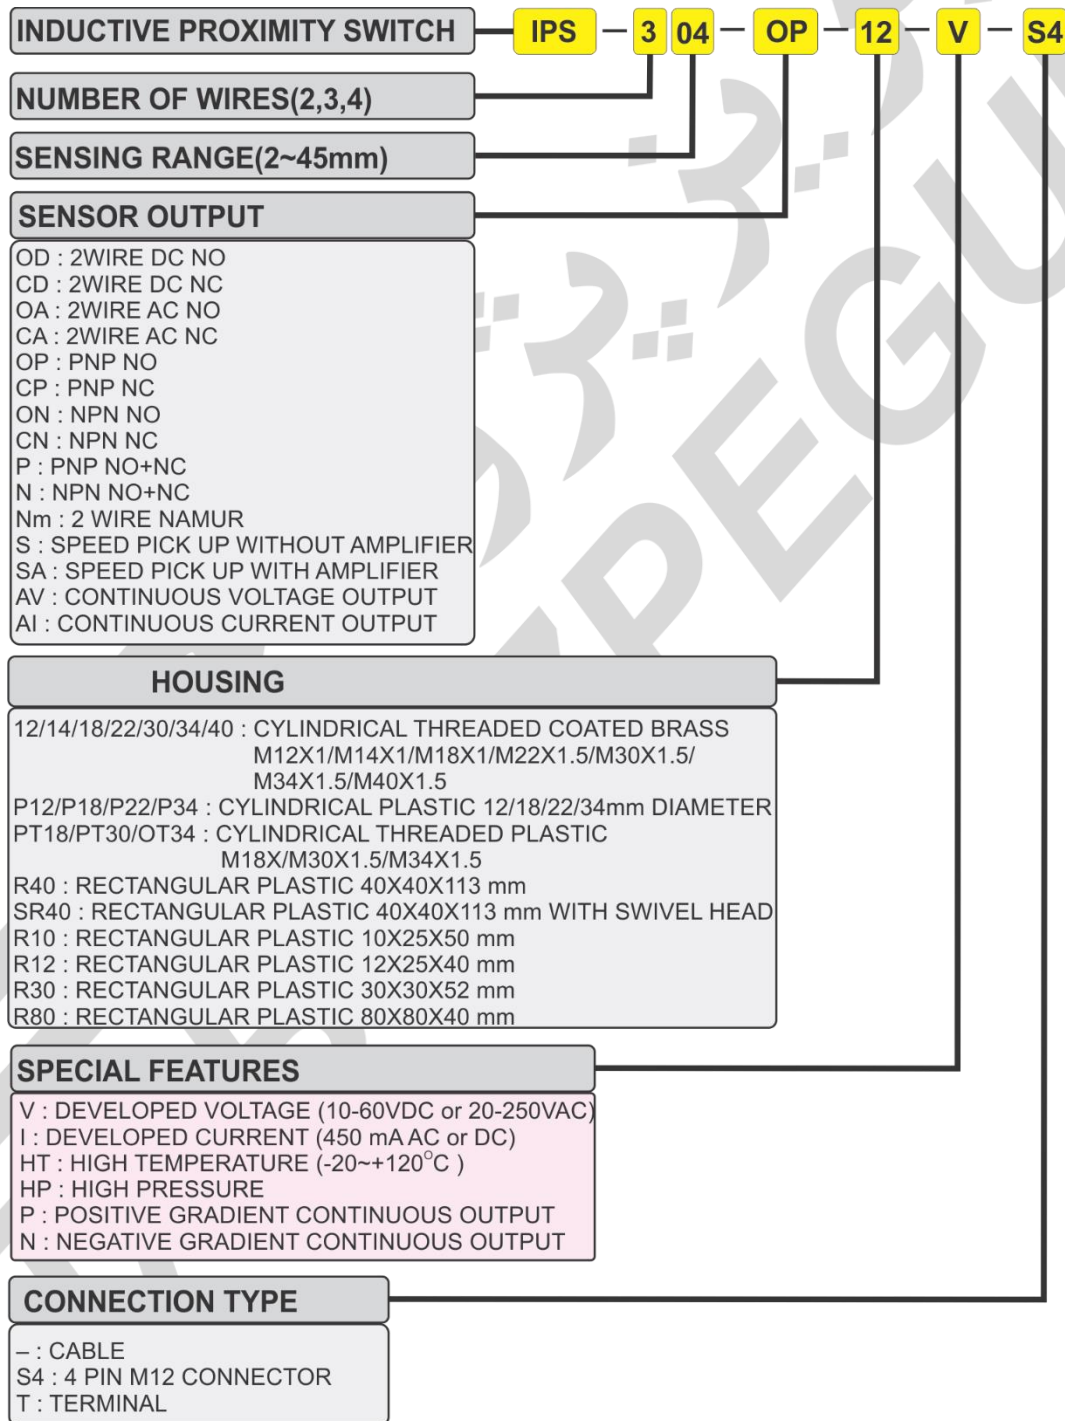


راهنمای کدگذاری محصولات شرکت تبریز پژوه**راهنمای کدگذاری سنسورهای القایی :**


راهنمای کدگذاری سنسورهای خازنی :

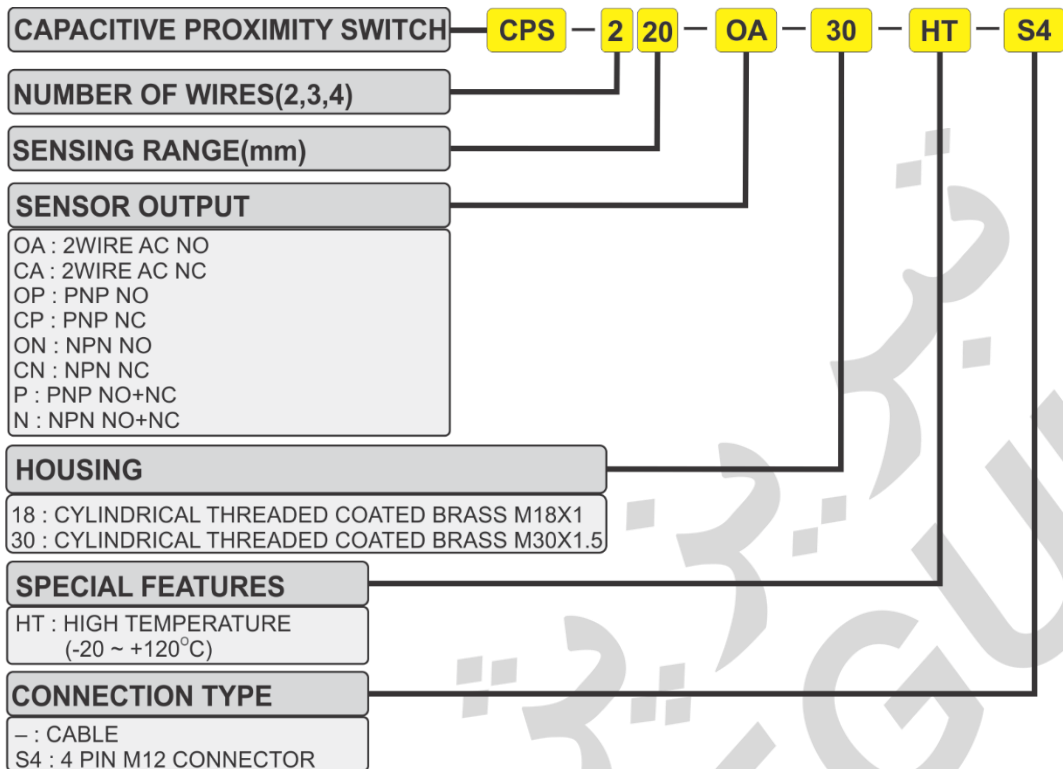


راهنمای کدگذاری سنسورهای نوری :

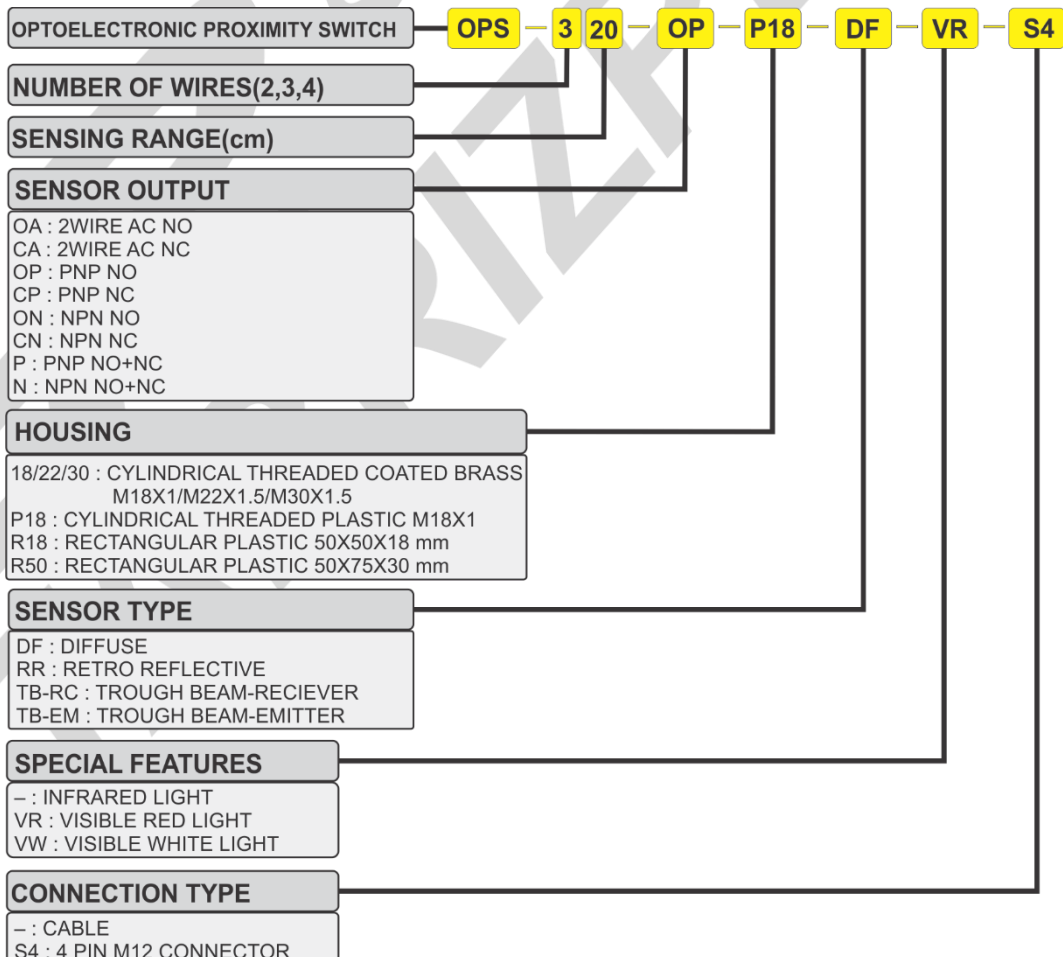


راهنمای کدگذاری سنسورهای کنترل سطح خازنی با خروجی رله :

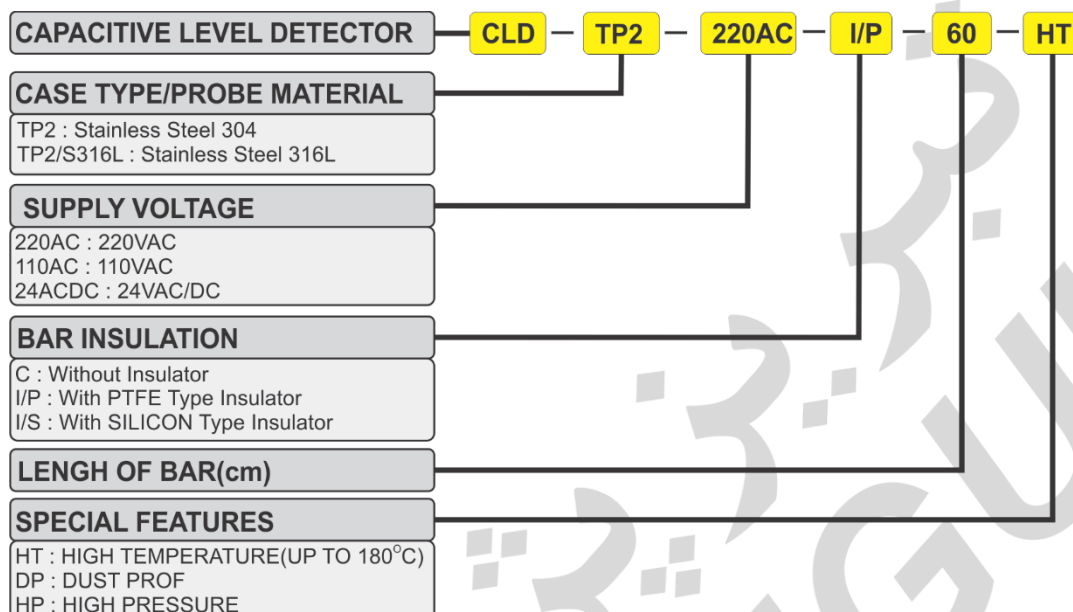


راهنمای کدگذاری سنسورهای کنترل سطح خازنی با خروجی پیوسته :

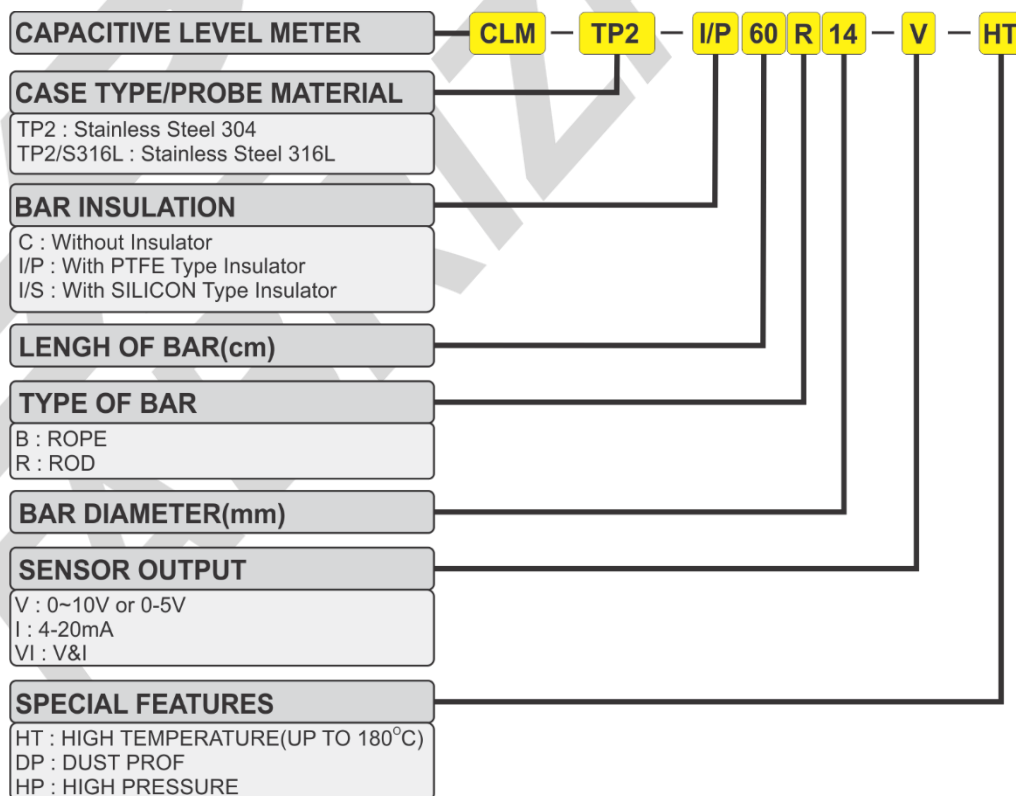


راهنمای کدگذاری سنسورهای کنترل سطح الکترومکانیکی (پره ای) :

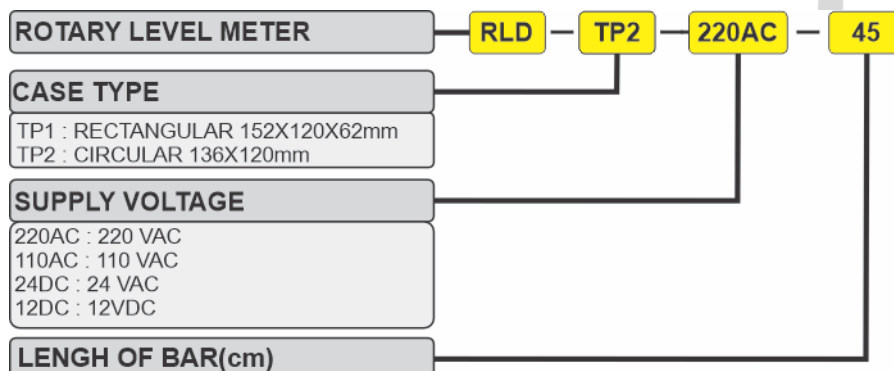


راهنمای کدگذاری سنسورهای کنترل سطح نوری :

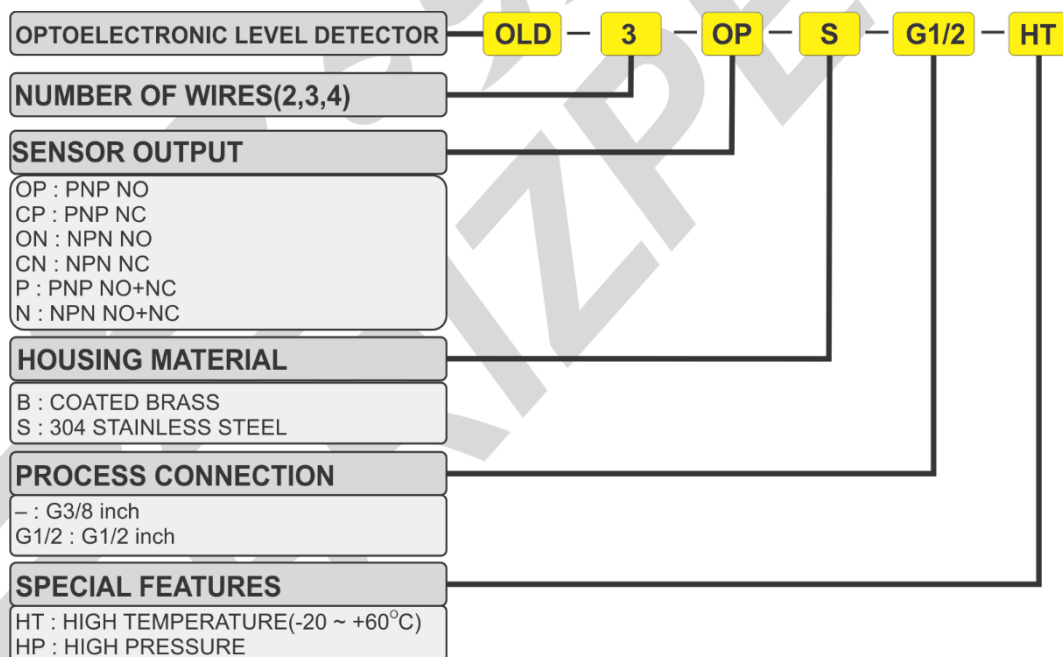


راهنمای کدگذاری سنسورهای کنترل سطح مغناطیسی (شناوری) :

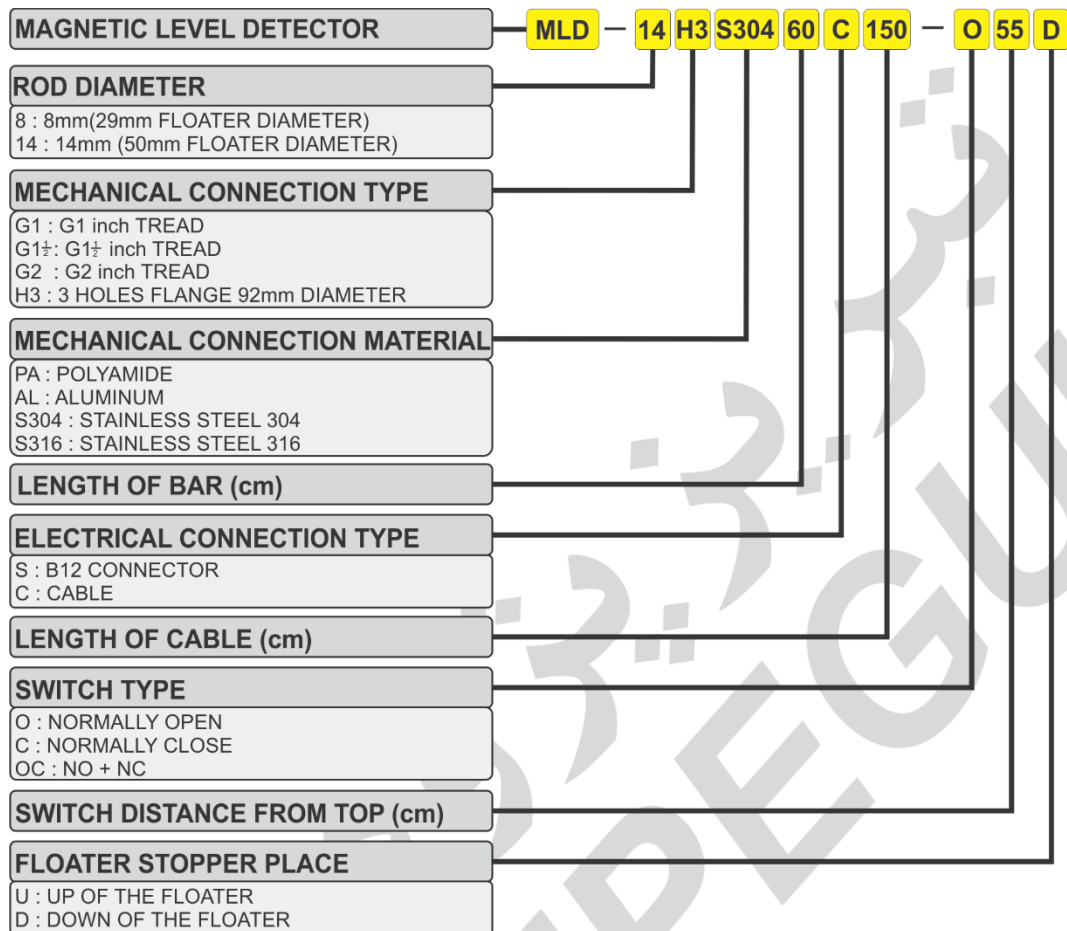


راهنمای کدگذاری سنسورهای مغناطیسی :

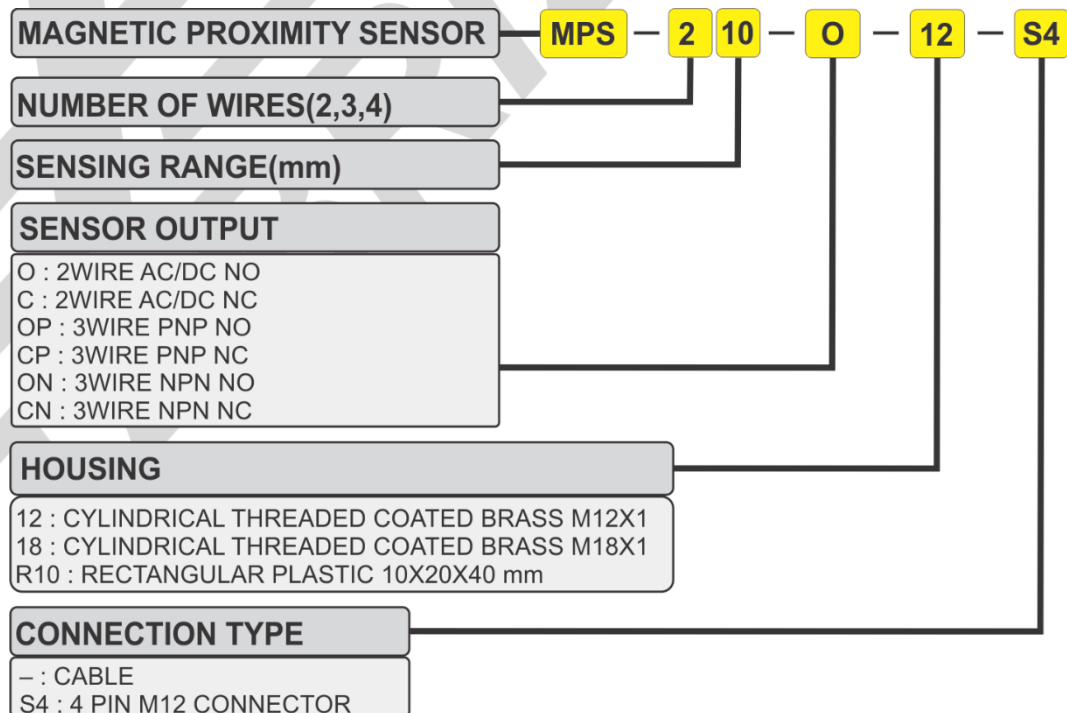


راهنمای کدگذاری منبع تغذیه (مبدل سنسور به رله) :

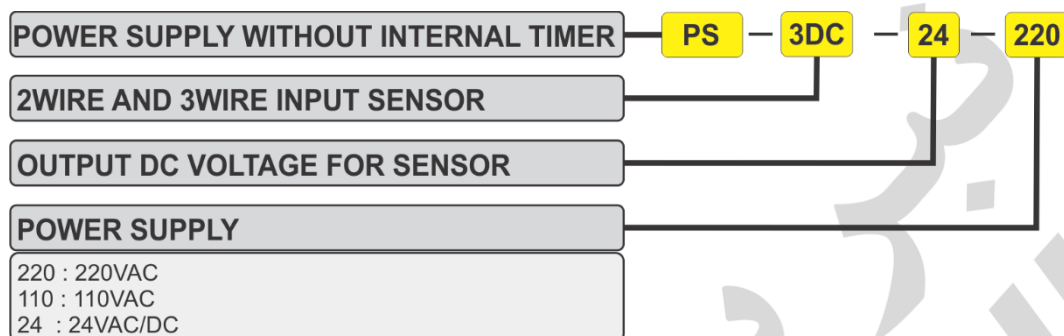


راهنمای کدگذاری منبع تغذیه تاخیردار (مبدل سنسور به رله تاخیردار) :

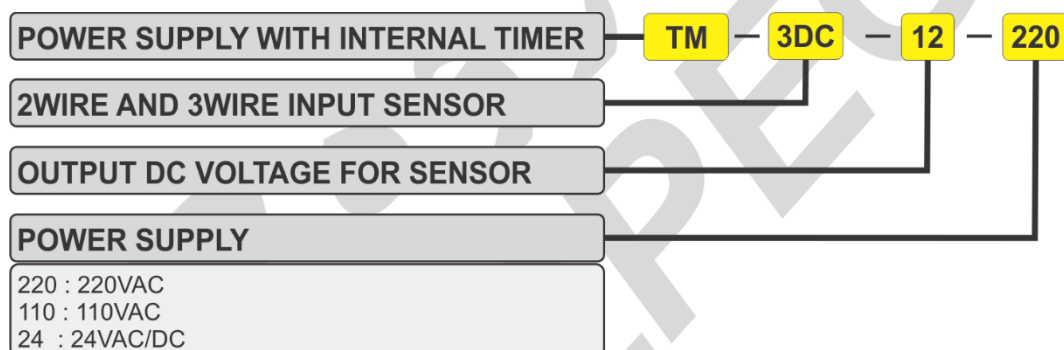


راهنمای کدگذاری سنسور دوبله گیر ورق :

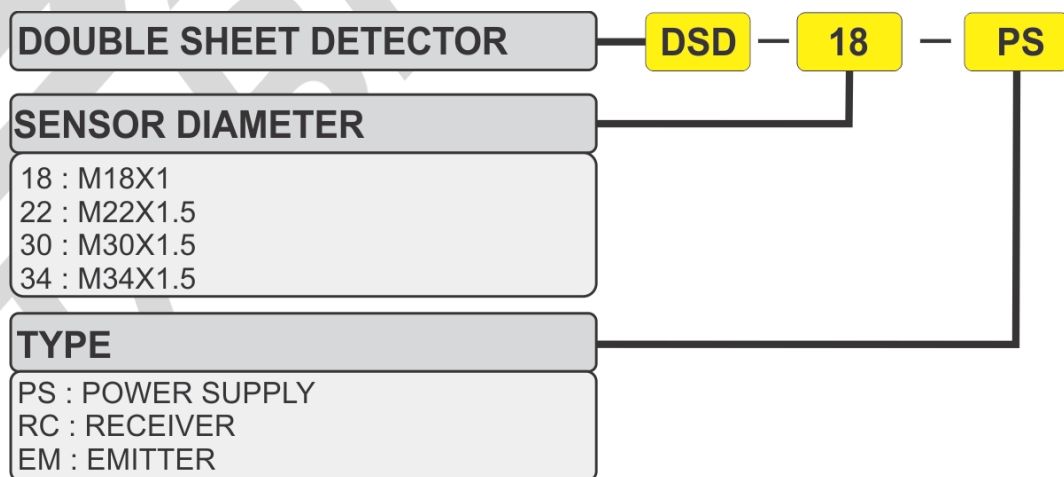

راهنمای کدگذاری آشکارساز فلز داغ :

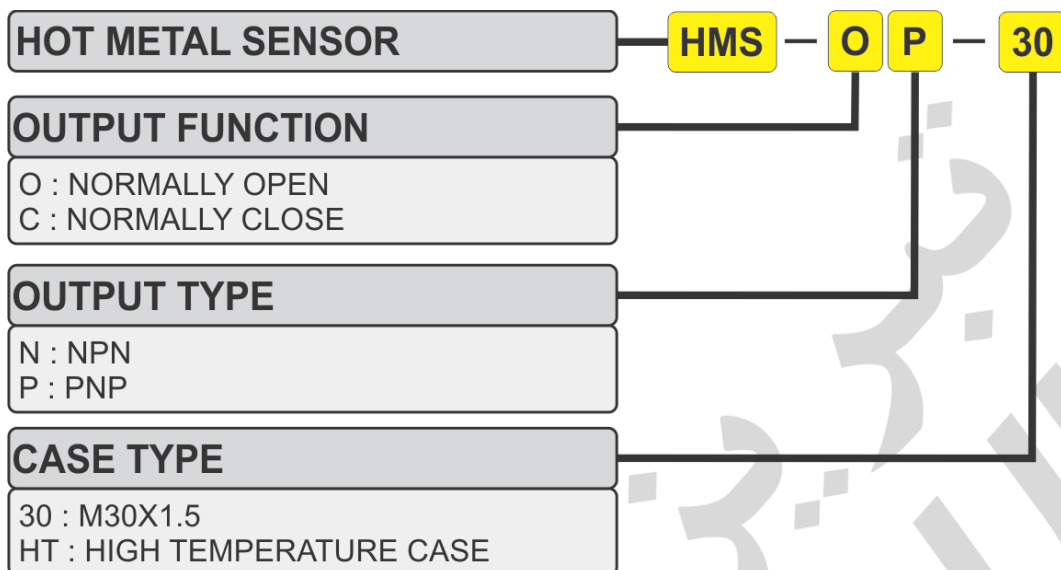

راهنمای کدگذاری اسپیدمانیتور :

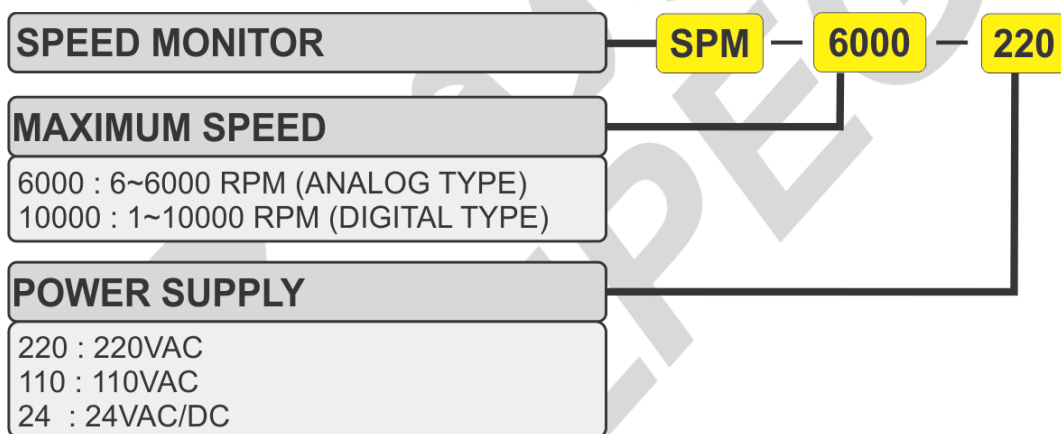

راهنمای کدگذاری سنسور القایی اسپیدمانیتور :

